




MARIO RIOLI

и т а л ь я н с к и е д в е р и

***ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ПЕТЕЛЬ
ANSELMИ 505***

ПЕТЛИ ANSELMI 505

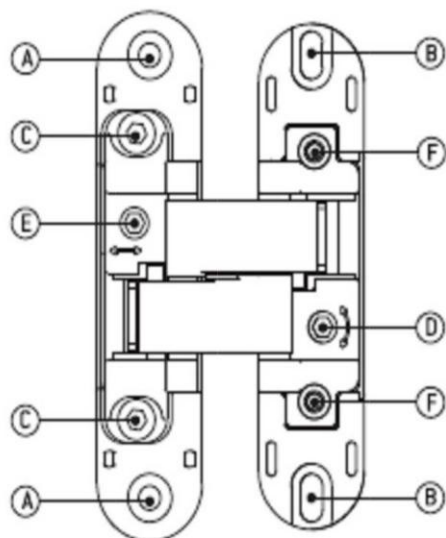

A - Крепежные отверстия петли к дверной коробке.

B - Овальные отверстия для вертикальной регулировки и крепления петли к полотну.


C - Регулировочные винты (регулировка зазора между полотном и дверной коробкой).

D - Регулировочный винт (регулировка зазора между полотном и дверной коробкой).

E - Регулировочный винт (регулировка зазора между полотном и дверной коробкой).


F - Дополнительные крепежные винты для вертикальной фиксации полотна.

МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ

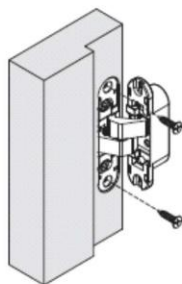


Установить петли в дверной коробке и закрепить их саморезами с потайной головкой.

Установить петли в полотно и закрепить их саморезами с потайной головкой.

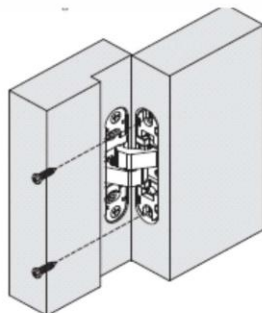




ВОЗМОЖНАЯ РЕГУЛИРОВКА

1. Прилегание полотна к дверной коробке.

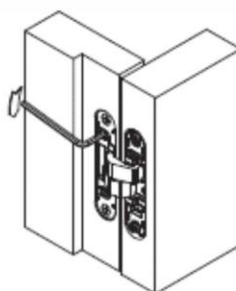


Отвинтить регулировочные винты C на один оборот.

Отрегулировать зазор между дверной коробкой и полотном с помощью регулировочного винта E.

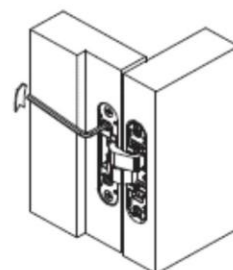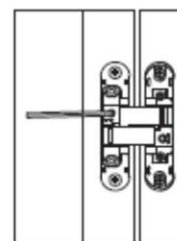


Закрутить регулировочные винты C.

2. Боковые зазоры между полотном и дверной коробкой.

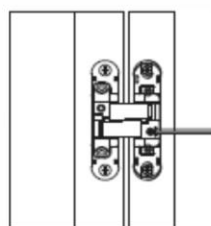

Отрегулировать боковые зазоры между дверной коробкой и полотном с помощью регулировочного винта D.

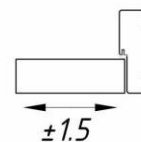

После окончательной регулировки установить на петли пластиковые заглушки, которые входят в комплект.